

DE



Drucken Sie diese Bohrschablone im Maßstab 1:1 auf DIN-A4-Papier aus.

Vergrößern oder verkleinern Sie die Bohrschablone nicht beim Drucken!

Überprüfen Sie die Maße auf Richtigkeit.

Verwenden Sie die Bohrschablone nur, wenn die Maße korrekt abgedruckt wurden.

Alle Maßangaben in mm.

EN



Print out this drilling template using a 1:1 scale on A4 paper.

Do not enlarge or reduce the drilling template when printing!

Check the dimensions for accuracy.

Only use the drilling template if the dimensions have been printed correctly.

All dimensions are in mm.

ES



Imprima la plantilla para taladrar en escala 1:1 en papel DIN A4.

No aumente o reduzca la plantilla para taladrar al imprimirla.

Compruebe que las medidas son correctas.

Utilice la plantilla para taladrar solo si las medidas se han imprimido correctamente.

Todas las medidas se indican en mm.

RU



Распечатайте шаблон в масштабе 1:1 на листе бумаги формата DIN-A4.


При печати не увеличивайте и не уменьшайте шаблон.

Внимательно проверьте корректность размера.

Используйте шаблон только в том случае, если он распечатан в корректном размере.

Все размеры указаны в мм.

OBO
BETTERMANN

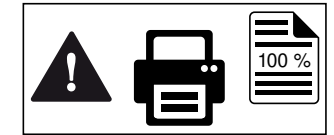

X06 H25 GP4 LGR, 2005304
X06 LGR, 2005012
X06 LGR-TR, 2005062
X06 R LGR-TR, 2005092
X06 SW, 2005122
X06 SW-RO, 2005152
X06 T G M25 LGR, 2005226
X06 T LGR, 2005202
X06C LGR, 2005462
X06C LGR-TR, 2005532
X06C R LGR, 2005490
X06C R LGR-TR, 2005560
X06C SW, 2005602

